



## Professional Laminator PL900

3T Supplies AG Peach Division  
Chaltenbodenstrasse 6D  
CH-8864 Schindellegi  
e-mail: info@peach.info  
web: www.peach.info



### Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie die Maschine auf eine stabile Unterlage.
- Verwenden Sie den Laminator NICHT, wenn sein Netzkabel beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Laminierung mit Metallgegenständen wie Heftklammern und Büroklammern erfolgt.
- Versuchen Sie NICHT, die Maschine zu öffnen oder anderweitig zu reparieren.
- Halten Sie die Maschine einschließlich des Netzkabels von Hitze- und Wasserquellen fern.
- Lassen Sie Kinder NICHT mit diesem Gerät arbeiten.
- Schalten Sie die Maschine nach jedem Gebrauch aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Laminieren Sie KEINE leeren Laminierfolien
- Verwenden Sie die für die jeweilige Einstellung erforderlichen Laminierfolien.
- Befolgen Sie die Anweisungen und Spezifikationen, die auch auf der Maschine angezeigt werden.
- Lassen Sie das Folien-Ausgabefach frei von Gegenständen.

### Spezifikationen/Technische Daten

Max. Laminierbreite	335mm (max. A3)
Dicke der Laminierfolie	75mic-250mic
*Laminiergeschwindigkeit (80mic)	bis zu 1000mm pro Min.
Staubhebung (ABS)	Ja
Aufwärmzeit	60 Sekunden
Automatische Abschaltzeit	30 Minuten
Leistung	220-240V/50-60H, 1200W
USB-Ladegerät	DC 5V 1.5A
Abmessungen	520 x 175 x 160mm
Nettogewicht	5.1 kg

\* Dies kann je nach Gesamtdicke von Laminierfolie und Papierstärke variieren.


### Empfehlungen

- Führen Sie einen normalen Karton (ca. 180-250 g/m<sup>2</sup>) durch die Maschine, um die Walzen zu reinigen.
- Lassen Sie die Maschine 30 Minuten lang im Standby-Modus und sie schaltet sich von selbst ab.
- Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen, bevor Sie sie wegräumen.

### BEI LAMINIERFOLIEN STAU

- Befolgen Sie die korrekte Richtung für das Einlegen von Dokumenten/Folien.
- Führen Sie einen Laminierungsauftrag nur innerhalb der Grössenmarkierung durch.
- Führen Sie einen Laminierungsauftrag nur durch, wenn die READY-Leuchte grün leuchtet.
- Achten Sie auf genügend Freiraum (min. 500mm) hinter der Maschine.

### LAMINIERBETRIEB:

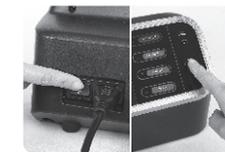


(Fig. 1)  
Schalten Sie den Netzschalter ein und drücken Sie die Ein/Aus-Taste.



(Fig. 2)  
Wählen Sie den Auftrag aus, indem Sie die entsprechende Taste drücken: DOCUMENT/PHOTO/COLD.



(Fig. 3)  
Wenn die READY-LED grün leuchtet und Sie den Piepton hören, ist die Maschine bereit, mit dem Laminieren zu beginnen.

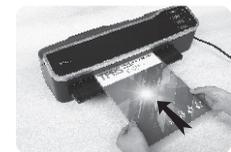

(Fig. 4)  
Legen Sie die Folie (mit dem richtigen Dokument) mit dem versiegelten Ende voraus ins Folieneinführfach.



(Fig. 5)  
Entfernen Sie die fertig laminierte Folie aus dem Folien-Ausgangsfach auf der Rückseite des Geräts.



(Fig. 6)  
Wenn sich die Folie verklemt hat, drücken Sie die Taste REVERSE. Ziehen Sie die verklemtte Folie aus dem Folien-Austrittsfach heraus. Alternativ erkennt die Maschine den Stau selbst heraus und schaltet in den REVERSE Modus.



(Fig. 7)  
Schalten Sie die Maschine aus - Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und schalten Sie den Netzschalter aus.



(Fig. 8)  
Schließen Sie Ihr Gerats an das USB-Ladegerat an. Die Maschine kann sowohl Android als auch IOS unterstutzen.